


LINGOTS D'ALUMINIUM, LARGEUR MINIMALE DE 53 POUCES
WAGONS PLATS À PAROIS DE BOUT

ACFC 12043I

Révisé 09-1990

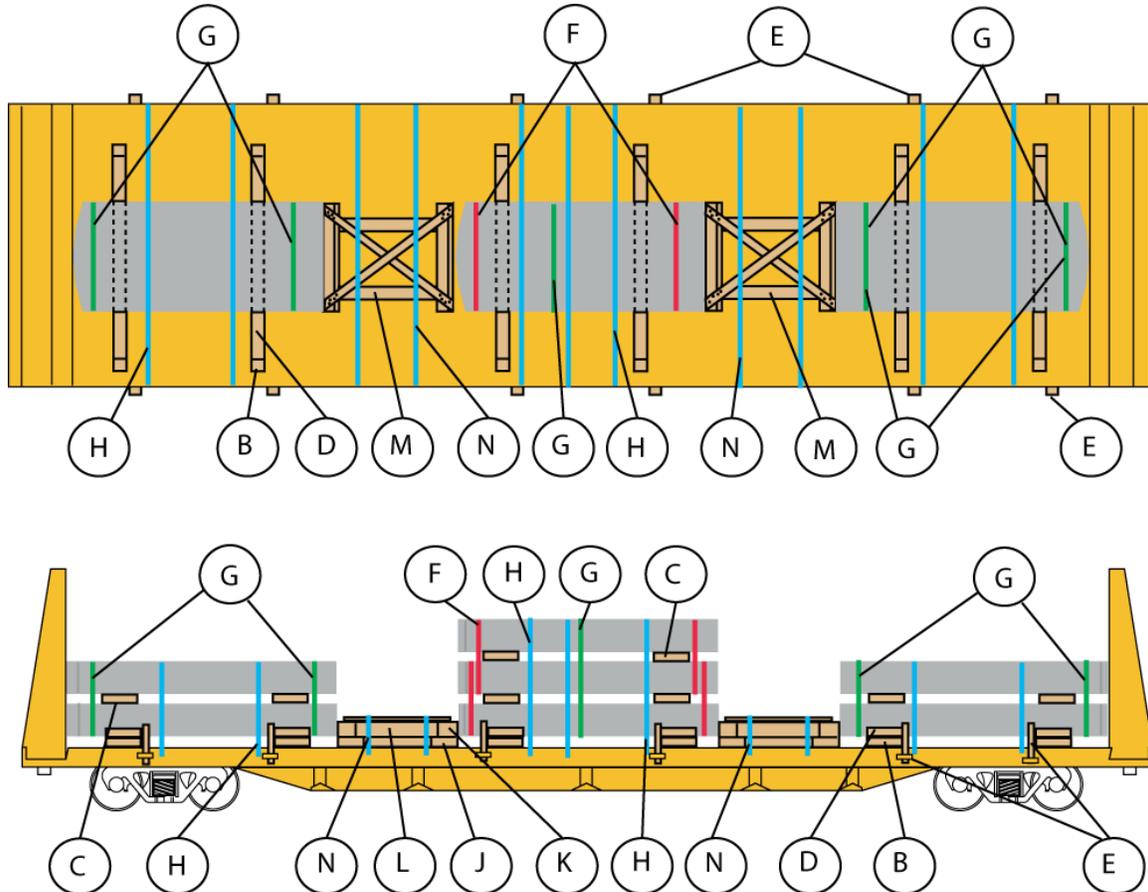

Arti- -cle	Nombre de pièces	Description
A		Dégagement par rapport au volant du frein à main. Voir figure 2, section 1.
B	2 par pile	Pièces d'appui: Pièce de bois mesurant un minimum de 2po sur 6po. Leur longueur doit excéder de 15 po de chaque côté de la pile ou doit être égale à la largeur du wagon. Placer à un minimum de 24po de chaque extrémité de la pile. Clouer au plancher du wagon à l'aide de 5 clous 40-D. Les pièces d'appui situées aux extrémités du wagon peuvent être clouées en biais aux ranchers courts.
C	2 par pile	Séparateurs: Pièce de bois mesurant un minimum de 2po sur 6po. Leur longueur est égale à la largeur du wagon. Placer au dessus des pièces d'appui (Article B).

LINGOTS D'ALUMINIUM, LARGEUR MINIMALE DE 53 POUCES
WAGONS PLATS À PAROIS DE BOUT

ACFC 12043I (Suite)

Révisé 01-2015

Arti- -cle	Nombre de pièces	Description
D	2 par Article B.	Cale latérale: Pièce de bois mesurant un minimum de 4po sur 6po de 12po de long. Appuyer une cale sur le lingot inférieur et clouer la cale sur la pièce d'appui (Article B) à l'aide de 5 clous 60-D.
E	12 par wagon, tel que requis	Ranchers courts: Pièce de bois de 4po sur 6po. Leur longueur doit excéder de 11po la hauteur du plancher. Requis seulement pour arrimer les pièces d'appui (Article B) lorsque le wagon comprend un plancher en acier entre la traverse et les parois de bout.
F	4 par pile de 3 lingots de haut	Feuillard d'unitisation : Placer 2 bandes cerclant les 2 lingots inférieurs et 2 bandes cerclant les 2 lingots supérieurs. Les placer à un minimum de 12po des extrémités de la pile.
G	2 par pile de 2 lingots de haut. 1 par pile de 3 lingots de haut.	Bandes de cerclage: Feuillards haute résistance de 2 po sur 0,044 po. Les placer à un minimum de 12po des extrémités de la pile comprenant 2 lingots de haut et une au centre de la pile comprenant 3 lingots de haut cerclant tous les lingots de la pile.
H	2 par pile de 155 po ou moins de long. 3 par pile de plus de 155po de long.	Bandes d'arrimage: Feuillards haute résistance de 2 po sur 0,044 po. Placer une bande près des pièces d'appui et arrimer aux gaines de rancher ou aux ancrages prévus à cette fin.
J	2 par creux central	Pièce de remplissage: pièce de bois mesurant un minimum de 2po sur 6po de longueur égale à la largeur du chargement. Appuyer une pièce à chaque extrémité du chargement dans le creux de chargement.
K	2 par creux central	Pièce de remplissage: pièce de bois mesurant un minimum de 4po sur 6po de longueur égale à l'article J. Appuyer une pièce à chaque extrémité du chargement dans le creux de chargement le côté mesurant 6po étant vertical. Clouer de biais aux articles J à l'aide de 6 clous 40-D chacune.

LINGOTS D'ALUMINIUM, LARGEUR MINIMALE DE 53 POUCES
WAGONS PLATS À PAROIS DE BOUT

ACFC 12043I (Conclusion)

Révisé 01-2015

Arti- -cle	Nombre de pièces	Description
L	2 par creux central pour le lingot mesurant 60po de large ou moins. 3 pour le lingot de plus de 60po de large.	Pièce de remplissage: pièce de bois mesurant un minimum de 4po sur 6po de longueur nécessaire pour combler le creux entre les articles K. Répartir également et clouer de biais chaque extrémité aux articles K à l'aide de 3 clous 40-D.
M	2 par creux central	Pièce de remplissage: pièce de bois mesurant 1po sur 6po. Placer en diagonale sur les articles L et K. Clouer aux articles L et K à l'aide de 2 clous 10-D à chaque joint.
N	1 par pièce de remplissage de 36po de long ou moins 2 par pièce de plus de 36po de long.	Bandes d'arrimage pour pièces de remplissage : Bandes de 2po sur .044po. Arrimer aux gaines de rancher ou aux ancrages de chaque côté du wagon.

Nota:

1. L'usage de calle (Article D) est facultatif lorsque le wagon utilisé comprend un appareil amortisseur
2. Un calage peut être utilisé entre les lingots et les parois de bout afin de prévenir le déplacement de la charge.
3. Inspecter les gaines de rancher afin de détecter les fissures dans les soudures et / ou les déformations avant de procéder à l'arrimage du chargement.

Pour plus de détails, voir les Règles générales.