


TÔLES D'ACIER ARQUÉES
SUR WAGONS PLATS À PAROIS DE BOUT FIXES

ACFC 12314

Nouveau 11-2006

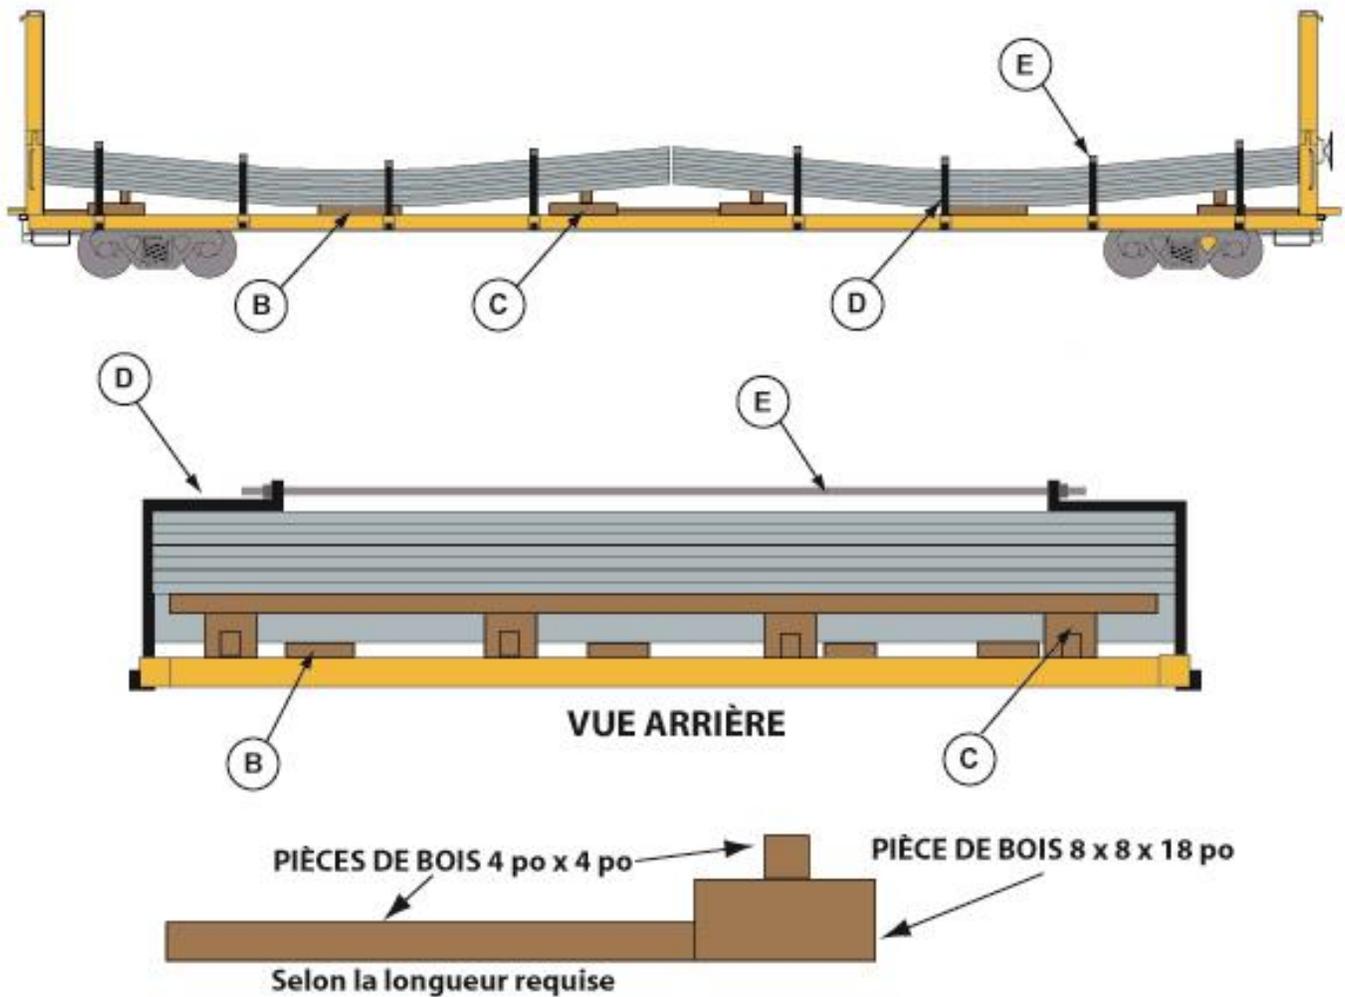

DESSIN 1

TÖLES D'ACIER ARQUÉES
SUR WAGONS PLATS À PAROIS DE BOUT FIXES

ACFC 12314 (conclusion)
Nouveau 11-2006

Arti- cle	Nombre de pièces	Description
A		Vacant.
B	4	Pièces d'appui: pièces de bois de 2 po sur 3 po d'une longueur de 7 pi, d'une seule pièce et de préférence en bois brut. Placer les 4 pièces longitudinalement au centre des piles.
C	1 à chaque bout du wagon et 1 au centre du wagon	Pièces d'arrimage: Bois, 8 po x 8 po et 4 po x 4 po. Placer les pièces d'arrimage longitudinalement contre les parois de bout et au centre du chargement. Fixer les pièces au plancher du wagon à l'aide de clous 20-D ou de clous de 4 po. (Voir "DESSIN 1")
D	4 par pile	Brides de serrage: barres en acier mesurant 3 ½ po sur ½ po, de longueur requise. Plier l'excédant de la bride vers le haut afin de la sécuriser dans la gaine de rancher. (Voir "VUE ARRIÈRE").
E	1 par article "D"	Tiges en acier: tige filetée d'un diamètre de 1 po avec écrous. Placer une tige transversalement sur le dessus du chargement et la fixer aux articles "D" à l'aide d'écrous de sûreté.

Nota:

1. Inspecter les gaines de rancher afin de détecter les fissures dans les soudures et / ou les déformations avant de procéder à l'arrimage du chargement.

Pour plus de détails, voir les Règles générales