

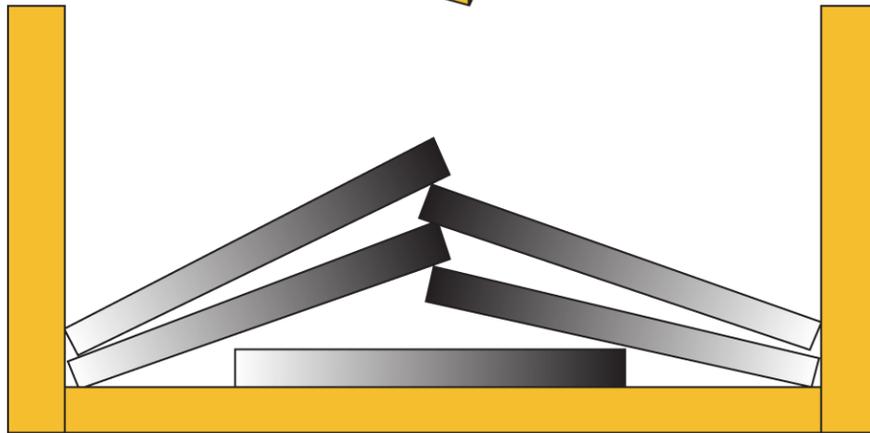


PLAQUES D'ACIER – WAGON TOMBEREAU

ACFC 12315  
Nouveau 10-2014

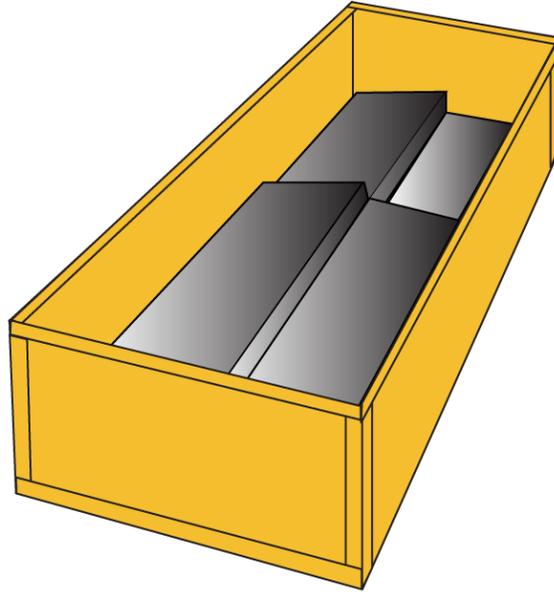

**VUE ARRIÈRE**

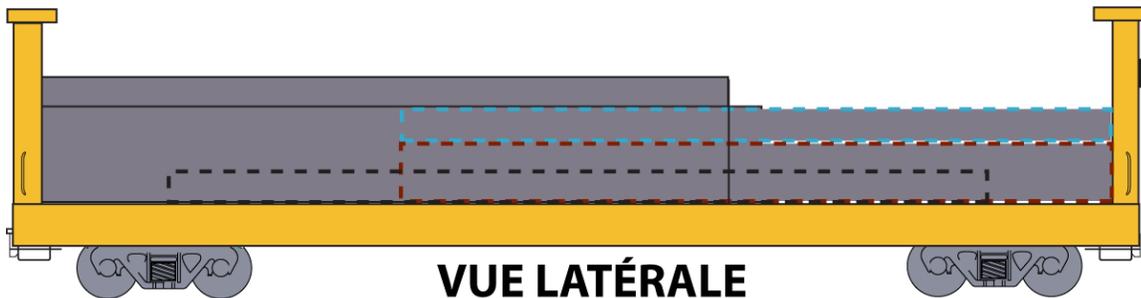

**VUE LATÉRALE**

PLAQUES D'ACIER – WAGON TOMBREAU

ACFC 12315 (Conclusion)

Nouveau 10-2014

Article	Nombre de pièces	Description
A		Vacant

**NOTES:**

1. La plaque du dessous doit être centrée latéralement et longitudinalement sur le plancher du wagon. (VUE ARRIÈRE et plaque avec trait pointillé noir dans la VUE LATÉRALE.
2. La seconde et la troisième plaques doivent être appuyées sur l'extrémité A du wagon. (VUE LATÉRALE, plaque avec trait pointillé bleu et plaque avec trait pointillé rouge). Les quatrième et cinquième plaques doivent être appuyées sur l'extrémité B du wagon.
3. Le poids des plaques doit être égal de chaque côté. Les plaques chevauchantes doivent être **appuyées sur le côté du wagon.**