


ROULEAUX DE FIL MÉTALLIQUE, DE 66 PO À 86 PO DE LONG, FIL D'UN
DIAMÈTRE DE 5.5 MM À 9.0 MM, SUR DES WAGONS PLATS À PAROIS DE
BOUT FIXES

ACFC 12408
NOUVEAU 8-2003

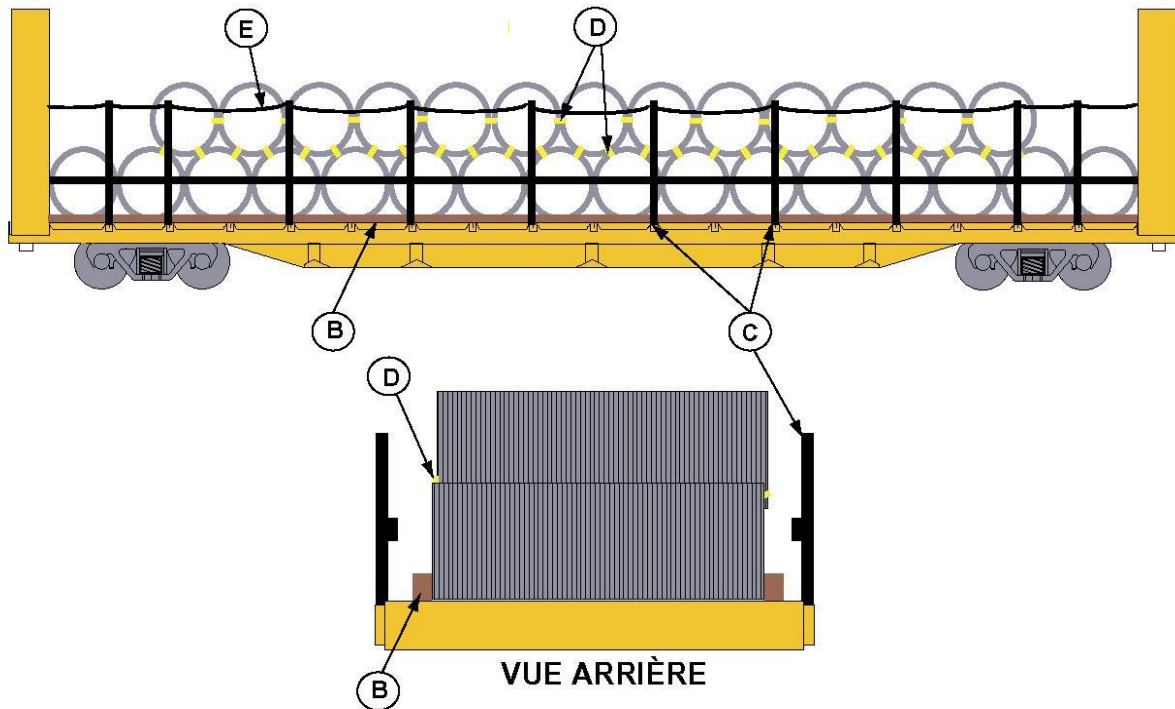

Arti- cle	Nombre de pièces	Description
A		Vacant
B	2 par chargement	Glissières: les glissières sont du bois de construction de 4po x 4po, d'une seule pièce et vont d'un bout à l'autre du chargement. Ils sont fixé au plancher du wagon à l'aide de clous de 4po distancés de 12po.
C	10 paires par wagon	Ranchers d'acier: 4 in. x 6 in. Les placer dans les gaines de rancher.
D	4 par rouleaux de la rangée du haut	Liens d'unité : bandes d'acier haute résistance de 1 1/4po x .029 po. Placer les bandes pour relier les rouleaux de la rangée du haut aux rouleaux de la rangée du bas. Placer les bandes à 3, 5, 7 et 9 heures.
E	2 par chargement	Chaînes : chaînes de 3/8 po reliant les ranchers (article C) aux parois de bout d'un bout à l'autre du wagon.

**ROULEAUX DE FIL MÉTALLIQUE, DE 66 PO À 86 PO DE LONG, FIL D'UN
DIAMÈTRE DE 5.5 MM À 6.5 MM, SUR DES WAGONS PLATS À PAROIS DE
BOUT FIXES**

ACFC 12408 (conclusion)
NOUVEAU 8-2003

Nota:

1. Le chargement doit être centré sur le wagon.
2. Les rouleaux de la couche supérieure doivent être emboîtés adéquatement dans les rouleaux de la rangée du bas.
3. Le chargement ne doit pas contenir plus de 2 couches de haut.
4. Tous les rouleaux doivent être appliqués fermement les uns contre les autres pour éviter les creux
5. Les rouleaux plus longs doivent être placés dans la rangée du bas.
6. Le diamètre du fil métallique est de 5.5 à 9.0



5,5 mm



9 mm

**LE DIAMÈTRE DES FILS MÉTALLIQUES SE LIMITE AUX
SPÉCIFICATIONS CI-HAUT MENTIONNÉES.**

7. Inspecter les gaines de rancher afin de détecter les fissures dans les soudures et / ou les déformations avant de procéder à l'arrimage du chargement.

Pour plus de détails, voir les Règles générales.