


VITRES CHARGÉES SUR DES WAGONS PLATS À PAROIS DE BOUT FIXES,  
AVEC EQUIPEMENT D'ARRIMAGE SPECIAL

ACFC 13001  
Nouveau 04-2006

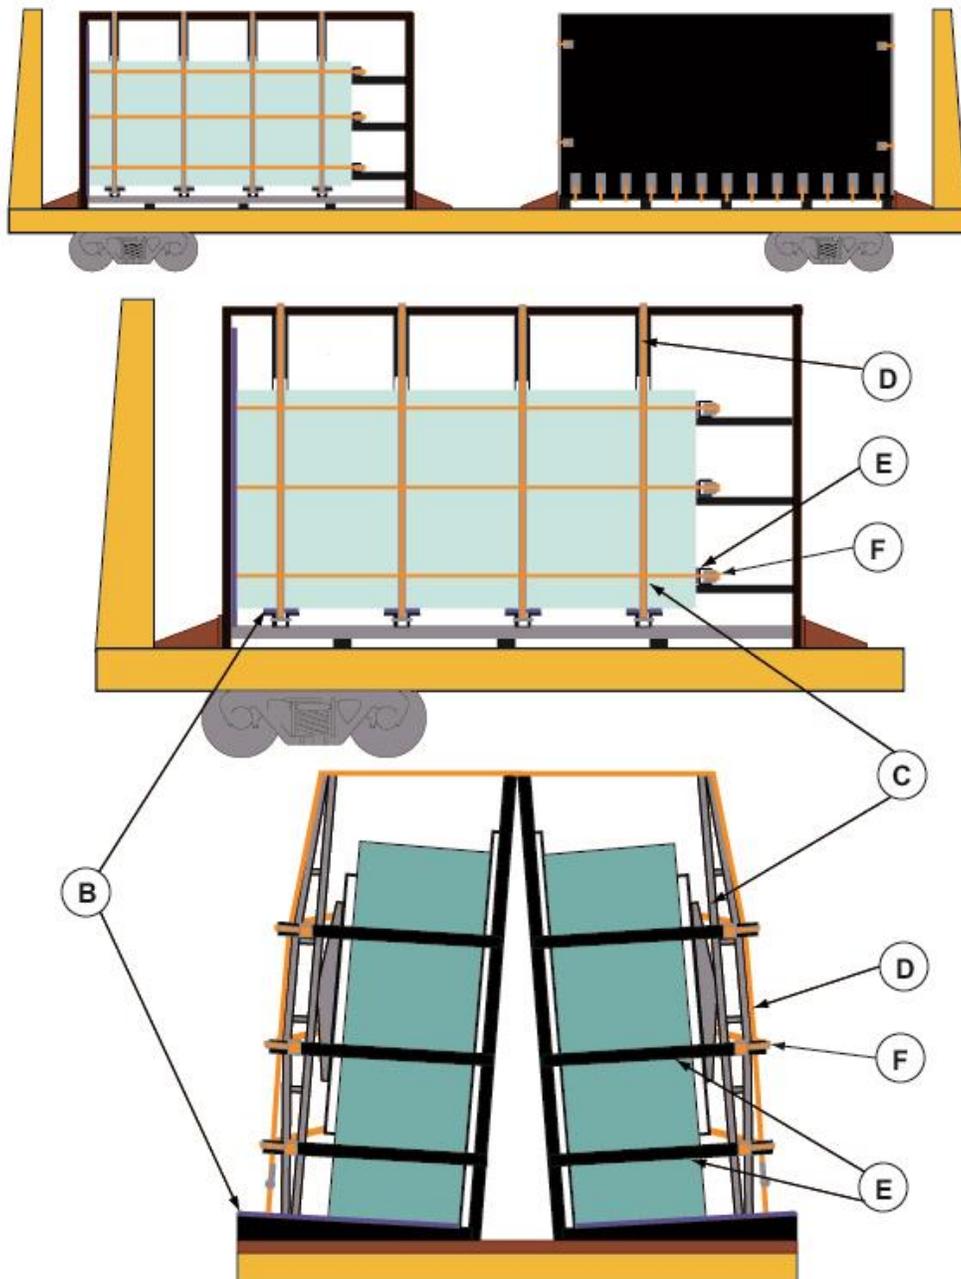

VITRES CHARGÉES SUR DES WAGONS PLATS À PAROIS DE BOUT FIXES,  
AVEC EQUIPEMENT D'ARRIMAGE SPECIAL

ACFC 13001

Nouveau 04-2006

Arti- cle	Nombre de pièces.	Description
A		Vacant
B	4 par paquet	Pièces d'appui: pièces calées 90 degrés par rapport au support en A.
C	4 par paquet	Pièces d'arrimage : insérer 1 pièce dans l'article B et la sécuriser à l'aide d'une goupille. Appuyer la pièce sur le paquet et la sécuriser au support central à l'aide de l'article D.
D	4 par paquet	Sangles d'arrimage : fixer les sangles à la cloison en A et les sécuriser à l'article B à l'aide d'une goupille. Tendre à l'aide du tendeur à cliquet.
E	3 par paquet	Bras de retenue prévenant le mouvement longitudinal : appuyer les bras de retenue sur le paquet et les sécuriser à la paroi de bout à l'aide de l'article F.
F	3 par paquets	Sangles d'arrimage : fixer les sangles à la cloison de bout et au support central et sécuriser ainsi l'article E. Tendre à l'aide du tendeur à cliquet.

**NOTA :**