
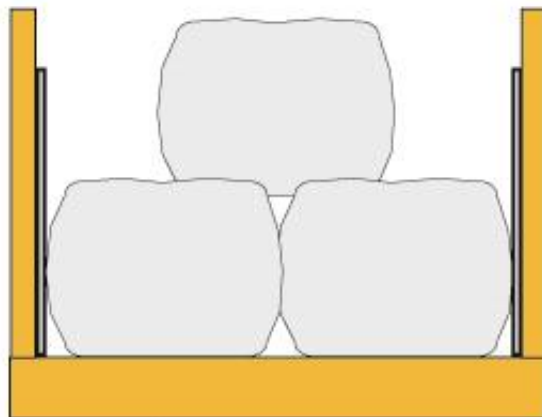


SUPERSACS DE CIMENT CHARGÉS DANS UN WAGON-TOMBEREAU

ACFC 13008

Nouveau 11-2008

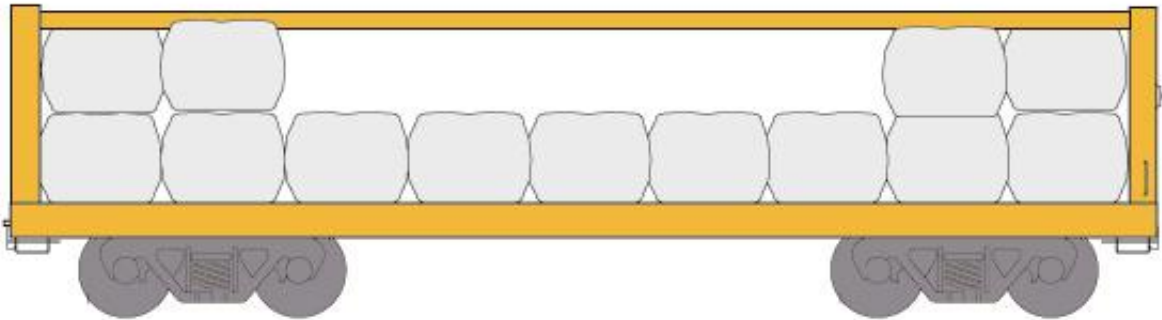

VUE ARRIÈRE (TRANSPARENCE)

Arti- cle	Nombre de pièces.	Description
A		Vacant

**Nota:**

1. Le chargement doit être distribué également d'un côté à l'autre et d'une extrémité à l'autre du wagon.
2. Les côtés du wagon doivent être doublés de carton pour éviter de déchirer les sacs sur tous objets qui dépassent.
3. La couche inférieure doit comprendre 2 sacs de large et ce sur toute la longueur du wagon. Dans la couche supérieure, quelques sacs peuvent être emboîtés entre les sacs de la couche inférieure et ce aux 2 extrémités du wagon.