


PAPIER CARTONNÉ DE TOITURE EN ROULEAU SUR DES PALETTES
CHARGÉES SUR DES WAGONS PLATS À PAROIS DE BOUT FIXES.

ACFC 15242
Nouveau -04-2000

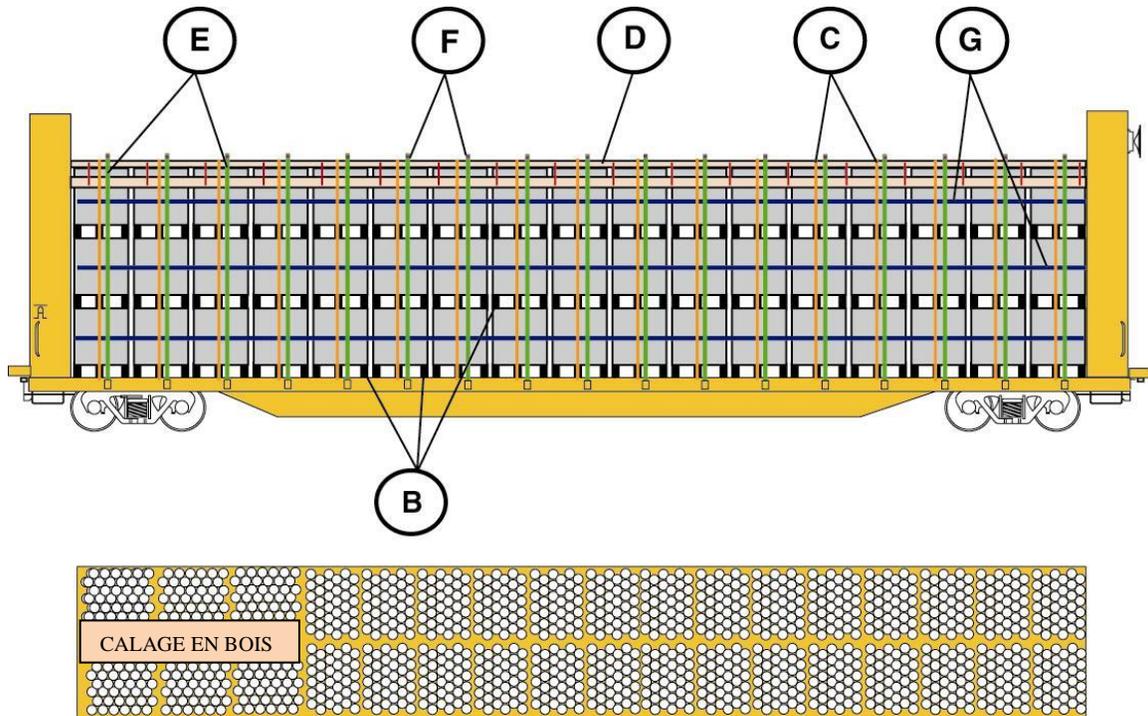

Arti- cle	Nombre de pièces.	Description
A		Vacant
B	1 par paquet.	Palettes: Les rouleaux doivent être placés sur des palettes mesurant 53 po x 44 po x 5 po de haut.
C	1 par chaque pile de palettes	Bandes d'arrimage: Bandes en acier haute résistance de 1-1/4 po x .029 po.

PAPIER CARTONNÉ DE TOITURE EN ROULEAU SUR DES PALETTES
CHARGÉES SUR DES WAGONS PLATS À PAROIS DE BOUT FIXES.

ACFC 15242 (Conclusion)
Nouveau -04-2000

Article	Nombre de pièces.	Description
D	1 par paquet extérieur du dessus	Pièce de coin: Pièce de bois de 2po sur 4po placée de chaque côté de la rangée du dessus. Clouer une pièce sur la face intérieure des ranchers courts (Article E) à l'aide d'un clou.
E	1 pour chaque gaine de rancher	Ranchers courts: Bois dur de 4po sur 4po place dans les gaines de rancher de chaque côté du wagon. Les ranchers doivent excéder la hauteur du chargement d'au moins 6po pour permettre la mise en place d'une bande d'acier de 1 1/4po (Article F).
F	1 pour chaque paire de ranchers courts	Liens de ranchers courts: Bande d'acier haute résistance de 1-1/4 po su .029 po. pour lier ensemble les ranchers côte à côte. Les placer le plus près possible du chargement mais pas à moins de 5po du dessus des ranchers.
G	1 par couche	Bande d'immobilisation longitudinale du chargement: Bandes d'acier haute résistance de 1-1/4 po sur .029 po

Nota:

1. La hauteur du chargement ne doit pas excéder la hauteur des parois de bout.
2. Les rouleaux placés sur les palettes doivent être emballés sous film plastique rétractable et cerclés par une bande de polyester de 1/2po. La hauteur totale des rouleaux et de la palette doit être de 41 pouces.
3. Les rouleaux de papier goudronné doivent mesurer 36po de haut sur 8 1/2po de diamètre.
4. Le chargement doit être composé de 3 couches de palettes placées les unes sur les autres.
5. Chaque couche sera composée de 28 palettes places côte à côte, la surface mesurant 53po faisant face aux parois de bout et de 6 palettes places côte à côte la surface mesurant 44po faisant face aux parois de bout. Le creux de chargement de 18po entre les palettes placées longitudinalement doit être comblé par une pièce adéquate de remplissage en bois afin de garder la largeur du chargement à 106po.
6. Inspecter les gaines de rancher afin de détecter les fissures dans les soudures et / ou les déformations avant de procéder à l'arrimage du chargement.

Pour plus de détails, voir les Règles générales.