


PANNEAUX DE PLÂTRE SURDIMENSIONNÉS DE 13 PI SUR 8 PI SUR ½ PO.
CHARGÉS SUR DES WAGONS PLATS DE 66 PI AVEC PAROIS DE BOUT
PERMANENTES.

ACFC 15243
Nouveau -04-2000

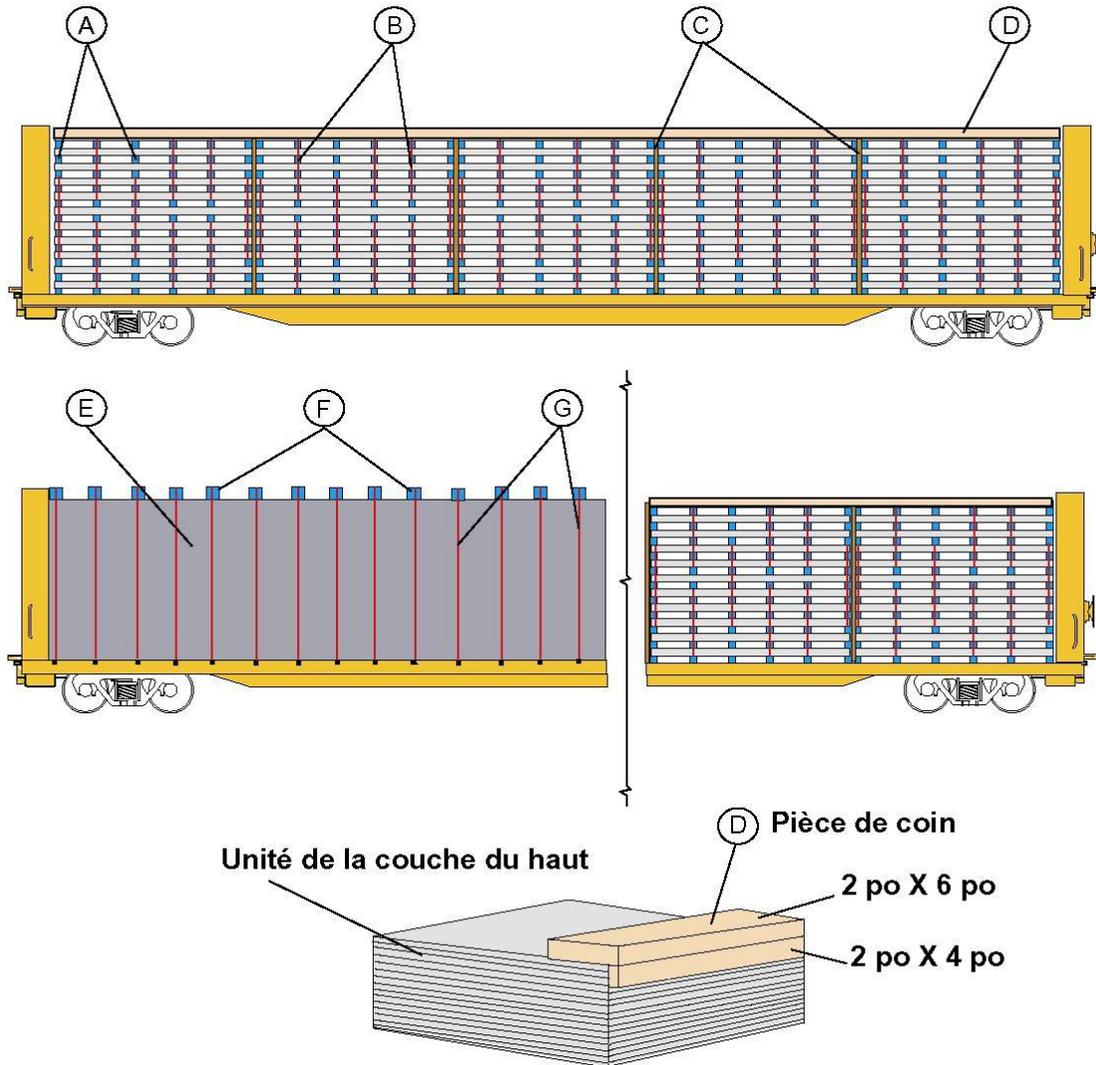

Article	Nombre de pièces	Description
A	Minimum de 6 par unité.	Séparateurs: Pièces de bois mesurant 4 po x 4 po. Elles sont d'une seule pièce et leur longueur est égale à la largeur des unités.
B	Minimum de 9 par unité.	Liens d'unité: Ce sont des feuilards hautes résistances de 1-1/4 po. Placer 3 liens espacés à intervalle régulier cerclant les couches 3 à 8, un deuxième jeu cerclant les couches 1 à 5 et un troisième jeu cerclant les couches 7 à 11.

PANNEAUX DE PLÂTRE SURDIMENSIONNÉS DE 13 PI SUR 8 PI SUR ½ PO
CHARGÉS SUR DES WAGONS PLATS DE 66 PI AVEC PAROIS DE BOUT
PERMANENTES.

ACFC 15243 (conclusion)
Nouveau -04-2000

Arti- cle	Nombre de pièces.	Description
C	1	Panneau d'aggloméré (MDF): Placer un panneau entre les unités.
D	1	Pièce de coin: Une pièce de coin comprend une pièce de bois de construction mesurant 2 po sur 4 po et une pièce de 2 po sur 6 po. Placer une pièce de coin sur le dessus des unités de la couche supérieure.
E	1	Bâche: Une bâche doit protéger le chargement.
F	Minimum de 6 par unités	Pièces d'unité: Pièce de bois de construction mesurant 4 po sur 4 po. Placer chaque pièce au-dessus des séparateurs sur le dessus de la bâche.
G	1 par pièce de 4 po sur 4 po	Bandes d'unitisation : Placer une bande par pièce de 4 po sur 4 po (article F) sur le dessus du chargement et arrimer les au wagon de chaque côté du chargement.

Nota:

1. Une unité mesure 13 pi de long sur 8 pi de large sur 11.25 po de haut.
2. Une unité comprend 15 panneaux.
3. Un chargement comprend 5 unités de large sur 11 unités de haut.
4. Le chargement doit être centré sur le wagon et les creux de chargement doivent être comblés

Pour plus de détails, voir les Règles générale