



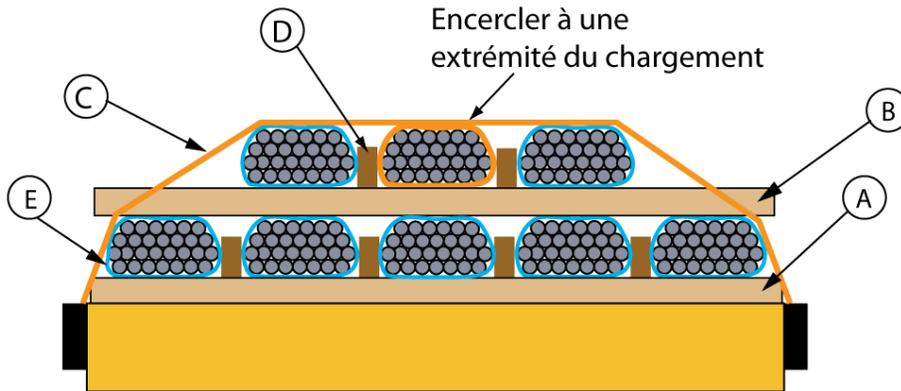


BARRES D'ARMATURE – SEMI-REMORQUES PLATEAUX SUR
DES WAGONS DE L'EXPRESSWAY

ACFC 17003
Révisée juin 2016

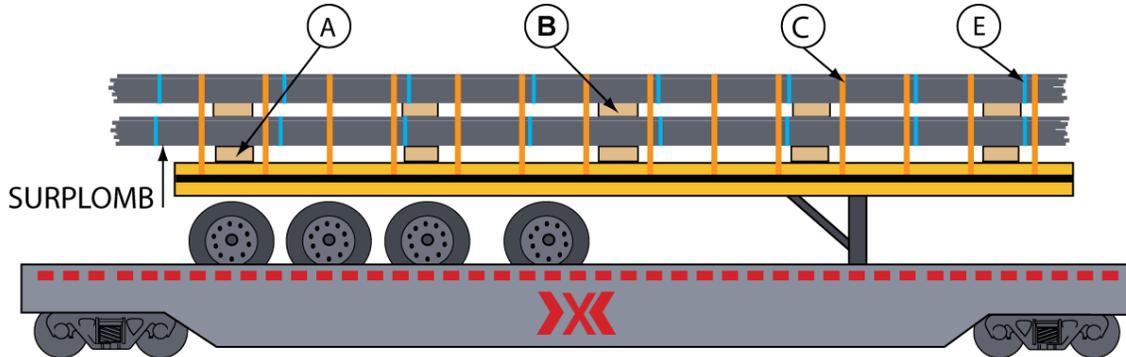


DESSIN 1 VUE ARRIÈRE

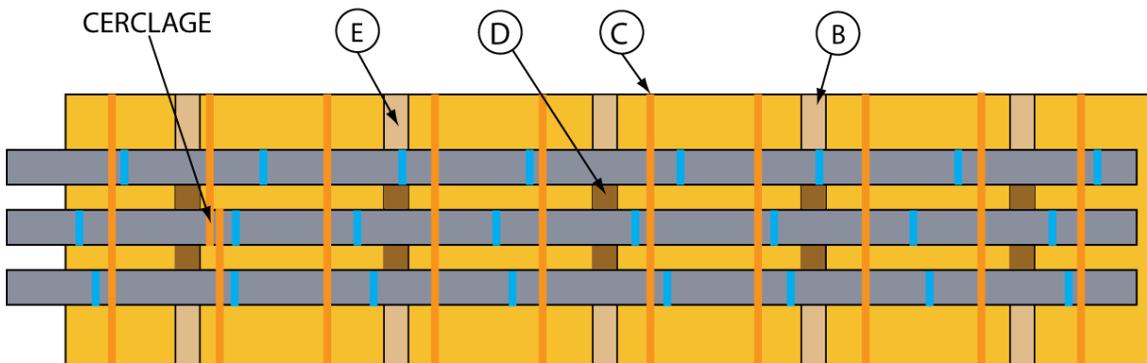


DESSIN 1 VUE DU DESSUS

BARRES D'ARMATURE – SEMI-REMORQUES PLATEAUX SUR
DES WAGONS DE L'EXPRESSWAY

ACFC 17003 (suite)
Nouveau. 10-2001

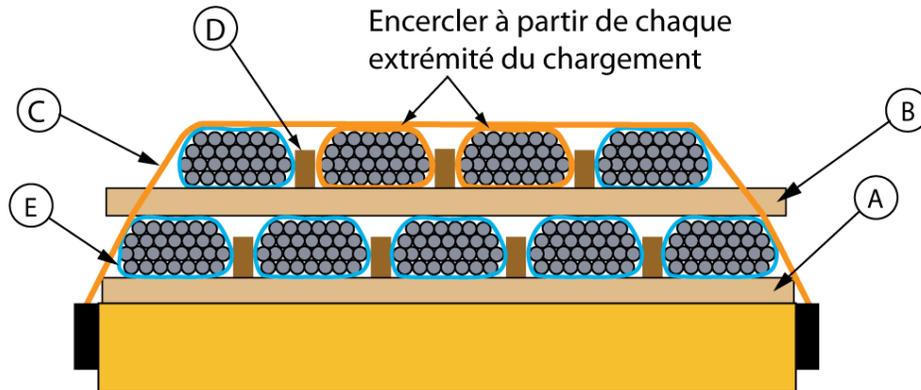

DESSIN 2 VUE ARRIÈRE

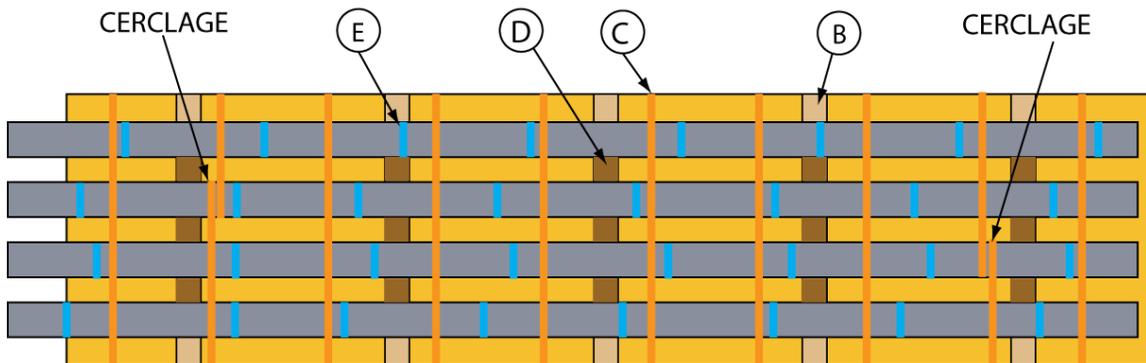

DESSIN 2 VUE DU DESSUS

Arti- cle	Nombre de pièces	Description
A	5 par pile	Pièces d'appui en bois dur mesurant 3 po x 4 po. La face la plus large de la pièce d'appui doit reposer sur le plancher de la remorque lorsque la méthode de chargement et de déchargement le permet. Si plus d'espace est nécessaire entre les piles, les pièces d'appui peuvent reposer sur la face de 3po et doivent être doublées. Placez-les à plus de 12 po de l'extrémité du plancher de la remorque et éloignées de toutes autres obstructions. Dans le cas d'un surplomb, placez les pièces d'appui de bout à plus de 5 po de l'extrémité du plancher de la remorque. Ne les fixez pas au plancher de la remorque.
B	5 par pile	Séparateurs: bois dur mesurant un minimum de 3 po x 4 po. Placez les séparateurs au dessus des pièces d'appui. (Article A).

BARRES D'ARMATURE – SEMI-REMORQUES PLATEAUX SUR
DES WAGONS DE L'EXPRESSWAY
ACFC 17003 (conclusion)
Nouveau. 10-2001

Article	Nombre de pièces	Description
C	Au moins 10 par pile	Chaînes d'arrimage ou courroies de polyester. Utilisez toutes les chaînes ou courroies qui peuvent arrimer le chargement en passant latéralement au dessus des piles. Elles ne peuvent passer en diagonale au dessus du chargement. Tendez les chaînes à l'aide de tendeurs de chaînes approuvés et verrouillez-les pour prévenir tout desserrage. Certaines chaînes doivent encercler un ou deux paquets selon le nombre de paquets chargés sur la deuxième rangée. Voir le DESSIN 1 , DESSIN 2 et le TABLEAU ci-dessous.
D	Ajouter selon le nombre de paquets	Bloc d'espacement de 3x3x12po. Placer un bloc entre chaque paquet au dessus des pièces d'appui et de chaque séparateur.
E	8 par pile	Liens de cerclage: ce sont des feuillards d'acier haute résistance de 1-1/4 po. x .029 po.

NOTA:

1. L'utilisation de protecteurs de coin est facultative pour les chaînes et les courroies.
2. Le surplomb ne doit pas excéder la longueur totale du chargement de plus de 20%.
3. Le surplomb doit être constitué de pièces pleines longueur.

TABLEAU:

<u>Nombre de paquets sur la 2^{ème} rangée</u>	<u>Nombre de paquets à encercler avec chaîne(s)</u>
2	Aucune chaîne n'encercler les paquets.
3	1 chaîne encercler le paquet du centre.
4	2 chaînes encerclent les 2 ^{ème} et 3 ^{ème} paquets. (1 chaîne à l'avant de la remorque et 1 chaîne à l'arrière de la remorque.)

Consulter les règles générales pour de plus amples informations.