

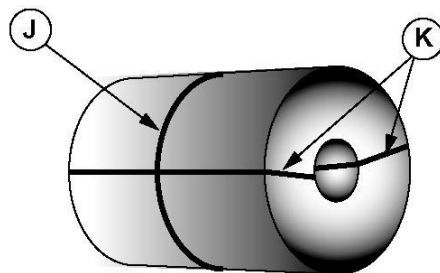
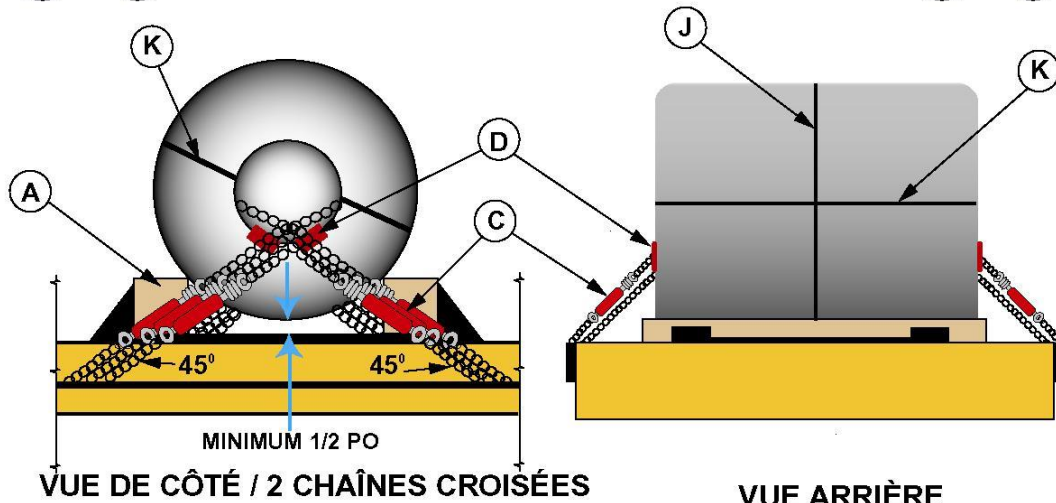


TÔLE D'ACIER EN ROULEAUX DISPOSÉS TRANSVERSALEMENT SUR LA
REMORQUE – SEMI-REMORQUES PLATEAUX SUR DES WAGONS DE
L'EXPRESSWAY

ACFC 17004
Nouveau. 10-2001

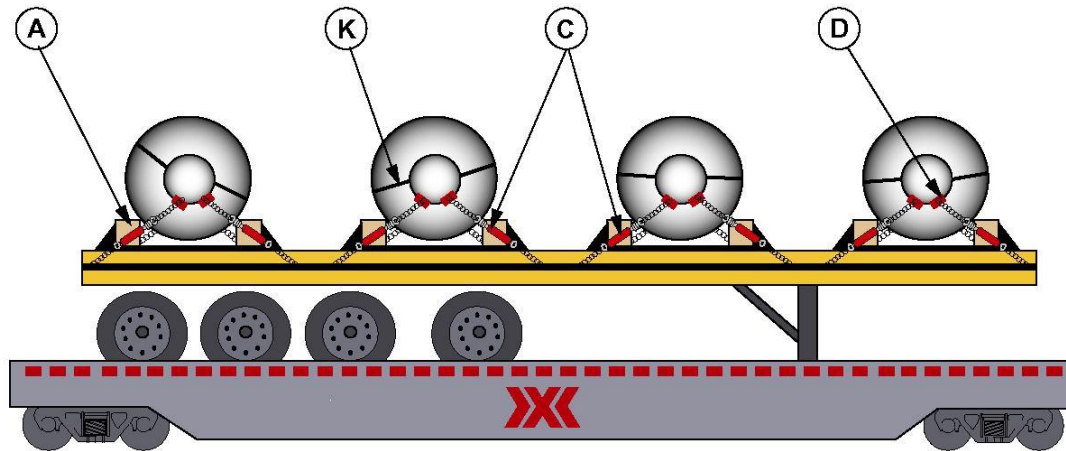

GRAPHIQUE 1

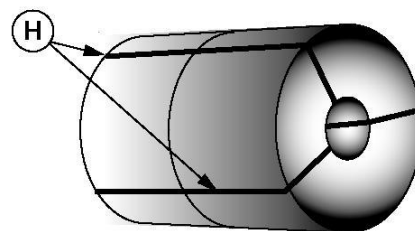

GRAPHIQUE 2

**TÔLE D'ACIER EN ROULEAUX DISPOSÉS TRANSVERSALEMENT SUR LA
REMORQUE – SEMI-REMORQUES PLATEAUX SUR DES WAGONS DE
L'EXPRESSWAY**

ACFC 17004 (conclusion)
Nouveau. 10-2001

Arti- cle	Nombre de pièces	Description
A	2 par rouleau	Pièces d'appui: elles sont du bois dur mesurant 3 po x 4 po. et des sommiers d'acier les maintiennent en place. La longueur des pièces d'appui doit dépasser la largeur des rouleaux d'au moins 3 po, le rouleau étant centré entre les pièces d'appui. La face la plus large de la pièce d'appui doit reposer sur le plancher de la remorque lorsque le dégagement du rouleau au-dessus du plancher le permet. Un dégagement minimum de ½ po entre le rouleau et le plancher est nécessaire. Ne fixez pas les pièces d'appui ni leurs sommiers au plancher de la remorque.
C	2 par rouleau jusqu'à 18000 lb 4 par rouleau de 18000 à 37600 lb 6 par rouleau de 37600 à 56400 lb 8 par rouleau de 56400 à 65800 lb	Chaînes d'arrimage: chaînes de grade 7 d'un diamètre de 5/16 de po et d'une charge utile de 4 500 lb. Passez-les par le centre du rouleau et arrimez-les dans les gaines de rancher de chaque côté de la remorque. Lorsque vues de côté, les chaînes doivent présenter un angle d'environ 45 degrés par rapport au plancher de la remorque. Disposez les chaînes en nombre égal vers l'avant et vers l'arrière de la remorque. Tendez les chaînes à l'aide de tendeurs de chaînes approuvés et verrouillez-les pour prévenir tout desserrage.
D	1 par coin	Protecteurs de coin: placez des protecteurs de coin aux endroits de contact entre les chaînes et les rouleaux.
H	3 par paquet	Liens de cerclage de paquet : feuillards d'acier haute résistance de 1-1/4 po x .029 po.
J	1 par rouleau	Liens de cerclage de paquet : feuillards d'acier haute résistance de 1-1/4 po x .029 po.
K	2 par rouleau	Liens de cerclage de paquet : feuillards d'acier haute résistance de 1-1/4 po x .029 po.

Nota:

1. Un seul rouleau sur un sommier doit être cerclé selon le graphique 1.
2. Deux rouleaux ou plus sur un sommier doivent être cerclés selon le graphique 2.
3. Un maximum de 2 chaînes par rouleau peut être croisées. (Voir VUE DE CÔTÉ)

Consulter les règles générales pour de plus amples informations.