




TRAVERSES, BÉTON – WAGON POUR TRAVERSES DE BÉTON

ACFC 13141
Nouveau 4-2019

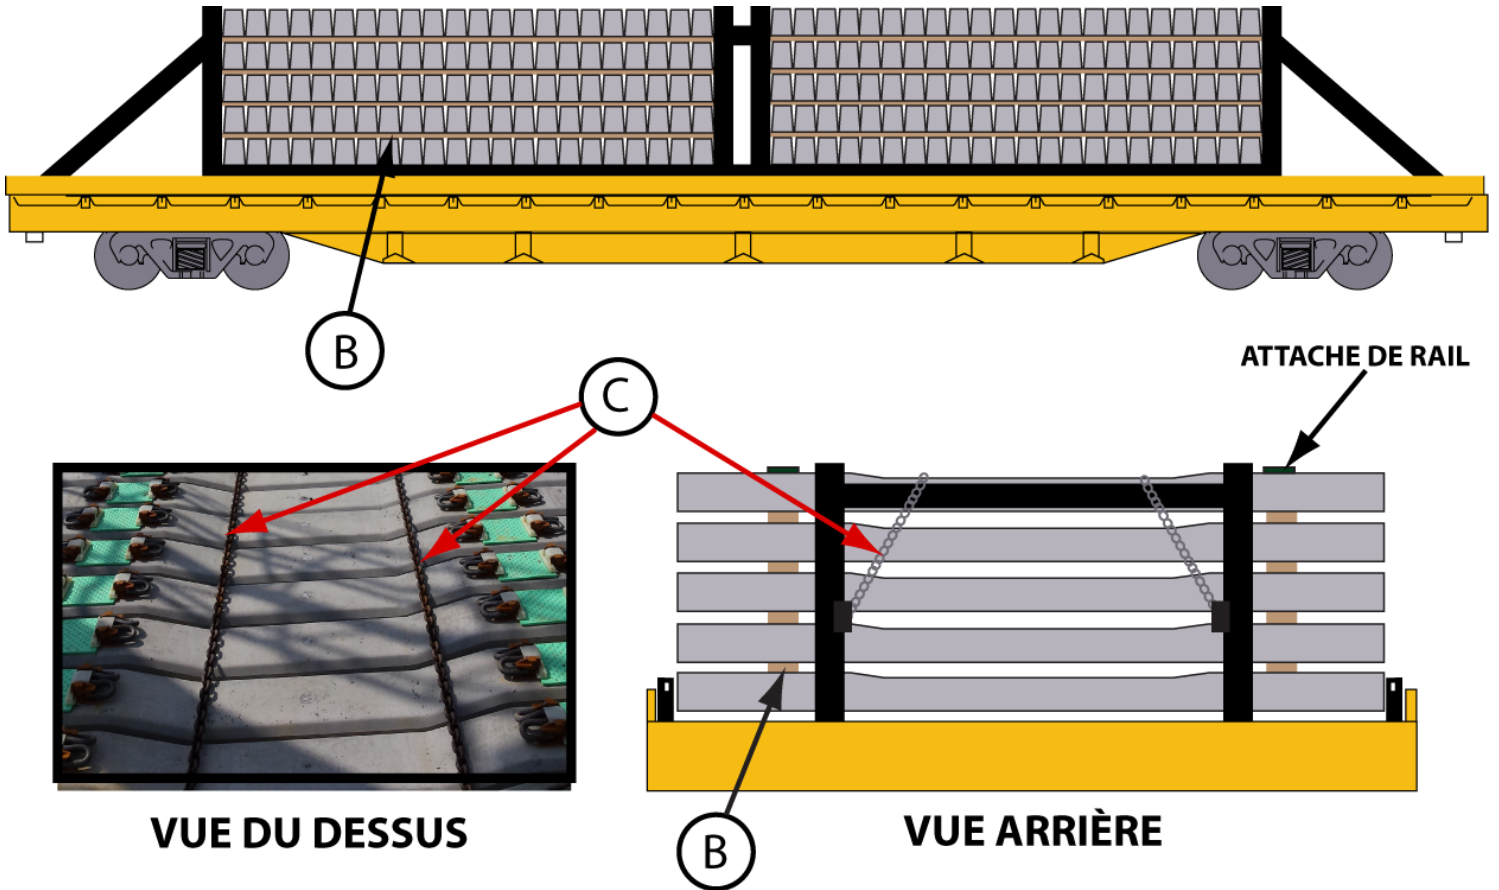

TRAVERSES, BÉTON – WAGON POUR TRAVERSES DE BÉTON

ACFC 13141 (Conclusion)
Nouveau 4-2019

Arti- cle	Nombre de pièces	Description
A		Vacant
B	2 par couche	Séparateur longitudinal : pièce en bois brut d'un minimum de 3po x 4po x la longueur égale à la distance entre les 2 parois de bout, préférablement d'une seule pièce, maximum 2 pièces. Placer une pièce sur l'attache de rail entre les 2 agrafes de rail et ce de chaque côté.
C	2 par section	Chaîne d'arrimage : Chaîne de 3/8po placée sur le dessus de chaque section d'une paroi de bout à l'autre parois de bout.

NOTA:

1. La hauteur du chargement ne doit pas excéder la hauteur des parois de bout.
2. Les 2 piles doivent être de poids égal afin d'assurer l'équilibre de la charge. Il est interdit d'acheminer un wagon comprenant une seule pile.
3. Le plancher des wagons doit être exempt de débris, neige et glace avant le chargement.
4. Aucun creux de chargement permis entre les traverses et les parois de bout. S'il y a un creux il doit être comblé de à l'aide de matériel adéquat et arrimé à la paroi de bout.

Pour plus de détails, voir les Règles générales.