



FOURGON CHRYSLER SPRINTER
SUR DES WAGONS PLATS SPÉCIALISÉS


ACFC 13007
Nouveau 2007-10-30

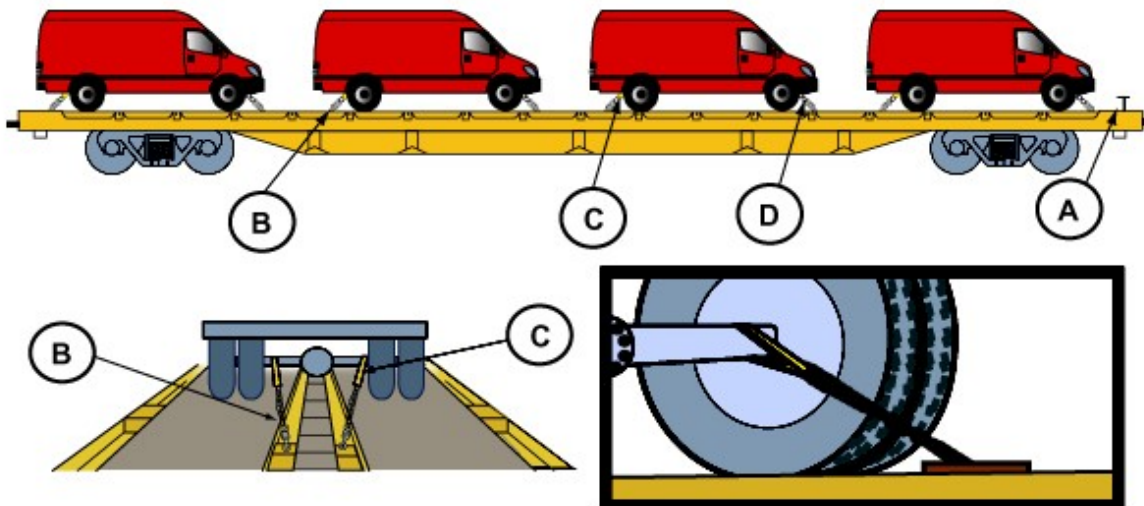

DESSIN 1 ROUES ARRIÈRES DOUBLES

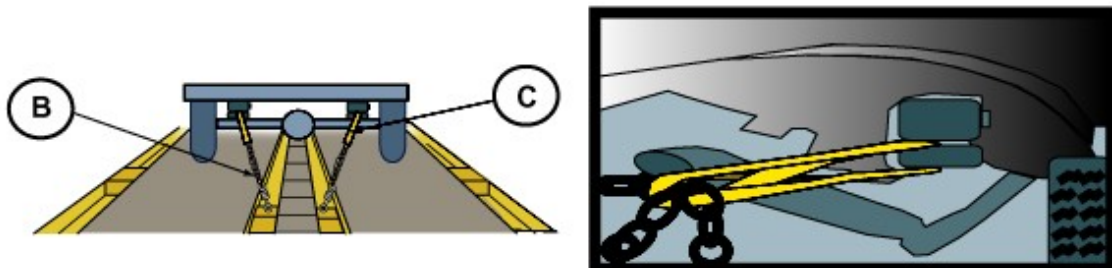

DESSIN2 ROUES ARRIÈRES SIMPLES

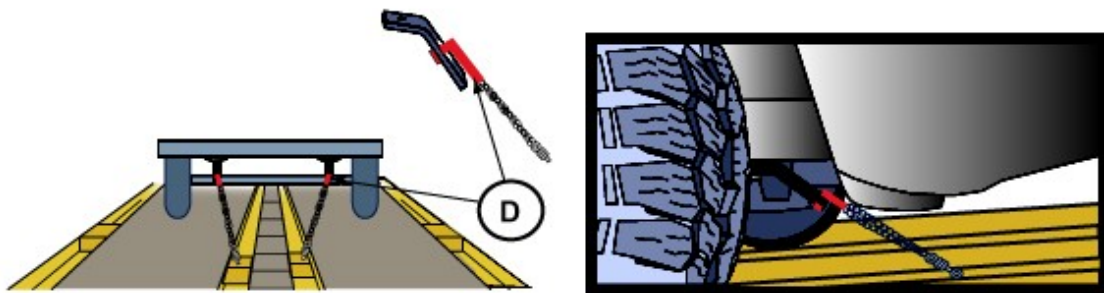

DESSIN 3 ROUES AVANTS



**FOURGON CHRYSLER SPRINTER
SUR DES WAGONS PLATS SPÉCIALISÉS**

ACFC 13007
Nouveau 2007-10-30

Arti -cle	Nombre de pièces.	Description
A	Frein à main	Espace libre selon la ‘’ General Rule 2’’
B	4 chaînes	Chaînes de 3/8po
C	Tel que requis	Courroies d’arrimage automatique
D	Tel que requis	Crochets d’arrimage particulier

Nota:

Pour de plus amples informations consulter les Règles générales.