


BILLETES D'ACIER – SEMI-REMORQUES PLATEAUX SUR DES WAGONS
DE L'EXPRESSWAY

ACFC 17002
Nouveau. 10-2001

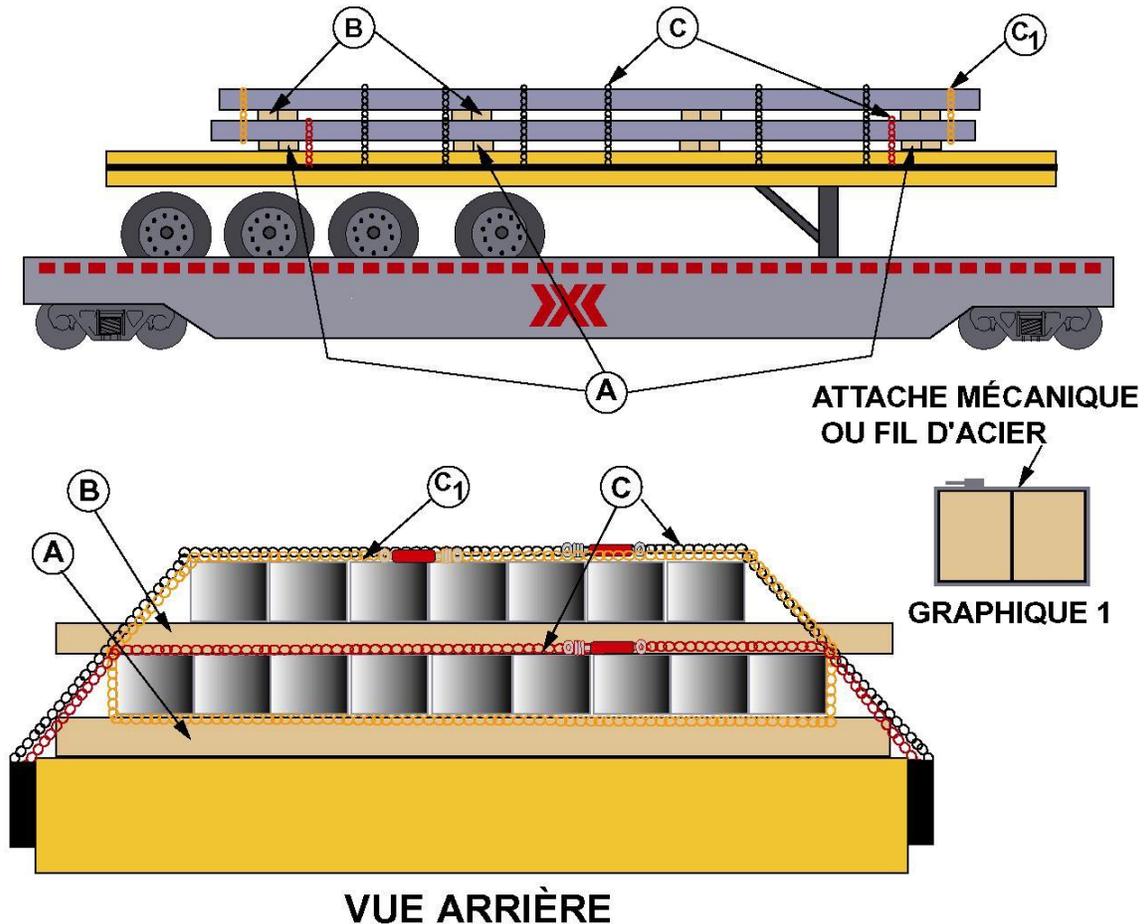

Arti- cle	Nombre de pièces	Description
A	Minimum de 4 par pile	Pièces d'appui : elles sont en bois dur et comprennent 2 pièces mesurant 3 po x 4 po. Liez ensemble les 2 pièces côte-à-côte, selon le graphique 1. Toutes les pièces sont de pleine longueur et font la largeur du plancher. La face la plus large de la pièce d'appui doit reposer sur le plancher de la remorque. Placez les 2 pièces de bout à plus de 12 po de chaque extrémité du plancher et répartir les 2 pièces restantes à distance égale. Ne les fixez pas au plancher de la remorque.

BILLETTES D'ACIER – SEMI-REMORQUES PLATEAUX SUR DES WAGONS DE
L'EXPRESSWAY

ACFC 17002 (conclusion)
Nouveau. 10-2001

Arti- cle	Nombre de pièces	Description
B	Minimum de 4 par pile	Séparateurs : ils sont en bois dur placés directement au-dessus des pièces d'appui (Article A). Ils sont d'une seule pièce mesurant 3 po x 4 po. La face la plus large du séparateur doit reposer sur le plancher de la remorque. Si nécessaire, ils comprennent 2 pièces mesurant 3po x 4po liées ensemble côte-à-côte selon le graphique 1. La face la plus large du séparateur doit reposer sur le plancher de la remorque.
C	2 par pile au- dessus de la première rangée et 6 par pile au- dessus de la seconde rangée	Chaînes d'arrimage de grade 7 et d'un diamètre de 5/16 de po. À chaque bout passez une chaîne latéralement au-dessus de la première pile et arrimez-les dans les gânes de rancher de chaque côté de la remorque. Placez les chaînes à plus de 12 po de l'extrémité de la pile. Elles ne doivent pas toucher les pièces d'appui et les séparateurs. Tendez les chaînes à l'aide de tendeurs de chaînes approuvés et verrouillez-les pour prévenir tout desserrage.
C1	2 par pile	Chaînes de cerclage de 5/16 po de grade 7. Cerclez les deux piles d'une chaîne à chaque bout et arrimez-les sur le dessus de la pile supérieure. Encore ici, les chaînes sont placées à plus de 12 po de l'extrémité de la pile et ne doivent pas toucher les pièces d'appui et les séparateurs. Tendez les chaînes à l'aide de tendeurs de chaînes approuvés et verrouillez les pour prévenir tout desserrage.

Nota:

1. Les pièces du graphique 1 doivent être liées ensemble côte-à-côte.
2. Seuls les tendeurs de chaînes approuvés peuvent être utilisés.

Consulter les règles générales pour de plus amples informations.