


BULLDOZERS POUVANT ATTEINDRE 59 000 LB

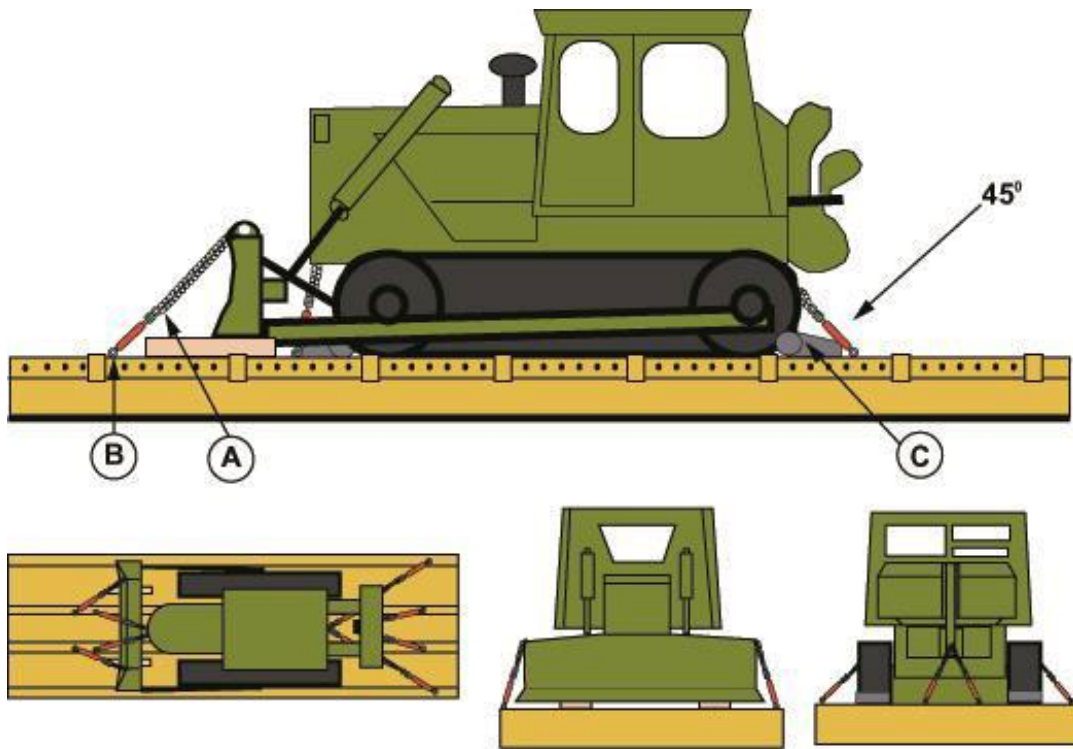

Article	Nombre de pièces	Description
A	10	Chaînes 1/2'' (RMR de 55 000 lb)
B	1 par art.A	Les contre-écrous des tendeurs doivent être serrés à la clé.
C	4	4 cales à plan incliné en avant et en arrière dans le cas des plateaux en bois.

<b>DÉSIGNATION ET MASSE :</b>	TRACTEUR INDUSTRIEL	16 920 LB
	BULLDOZER HD11	36 920 LB
	PELLE HYDRAULIQUE À BENNE	44 313 LB
	TRACTEUR FAIBLE VITESSE	44 520 LB

**NOTA:** Placer une pièce de bois de 4 po X 8 po X 30 po sous la dent centrale du dispositif de défonçage (à l'arrière) ; percer quatre trous dans la pièce et la fixer au plancher au moyen de quatre clous 30-D (4 ½ po). Fixer de la même façon une autre pièce de bois de dimensions identiques sur la première pièce. Abaisser le dispositif de défonçage sur les deux pièces. Appliquer la même méthode pour la lame située à l'avant.